


Kit de fixation

- 4 vis BHc 5x30
- 4 rondelles plastique Ø5
- 4 entretoises 6x10
- 4 inserts caoutchouc M5

Montage

- Découper le gabarit.
- Le positionner sur la tête de fourche.
- Tracer les trous.
- Percer les 4 trous par étape (Ø3, Ø6, Ø8, Ø10).
- Monter la bulle en insérant les entretoises entre la bulle et la tête de fourche.

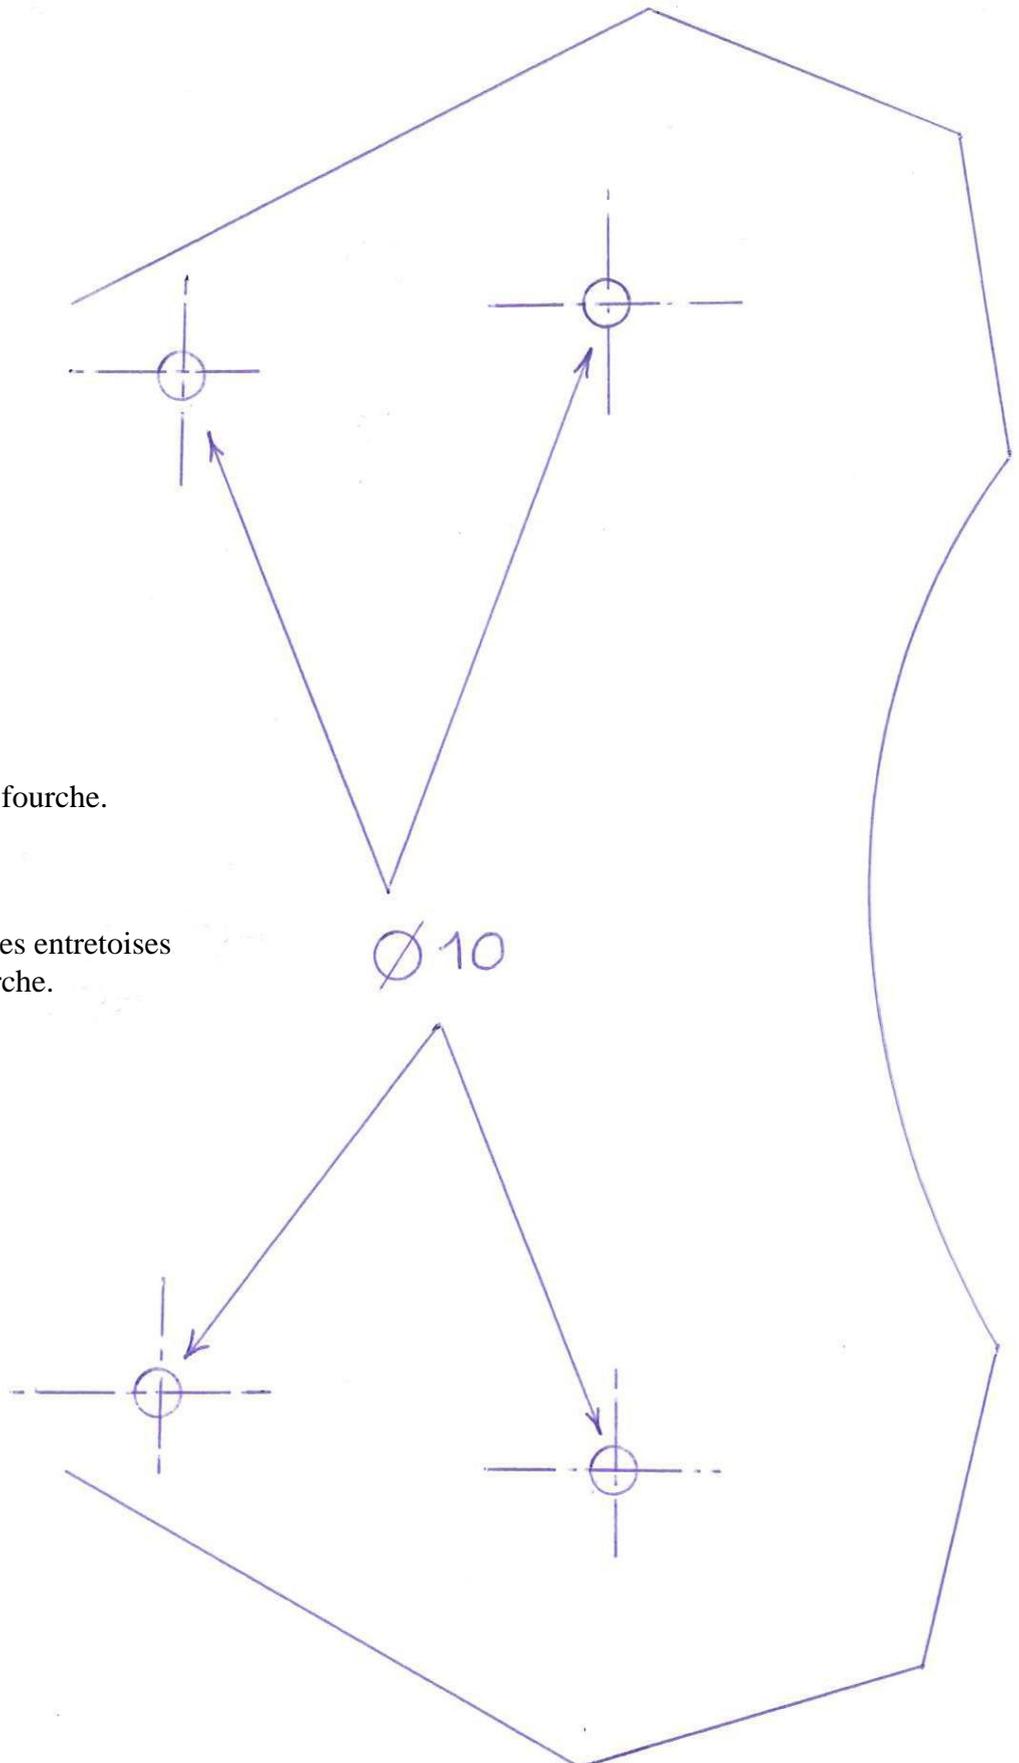

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS


**ERMAX SCREEN
ADAPTABLE ON Z 750 2004/2006**

Fitting kit

- 4 BHc 5x30 screws
- 4 Ø5 plastic washers
- 4 6x10 spacers
- 4 M5 rubber inserts

Assembly

- Cut the mold.
- Place it on the nose fairing.
- Mark the holes.
- Drill the 4 holes by step (Ø3, Ø6, Ø8, Ø10).
- Fit the screen inserting spacers between screen and nose fairing.

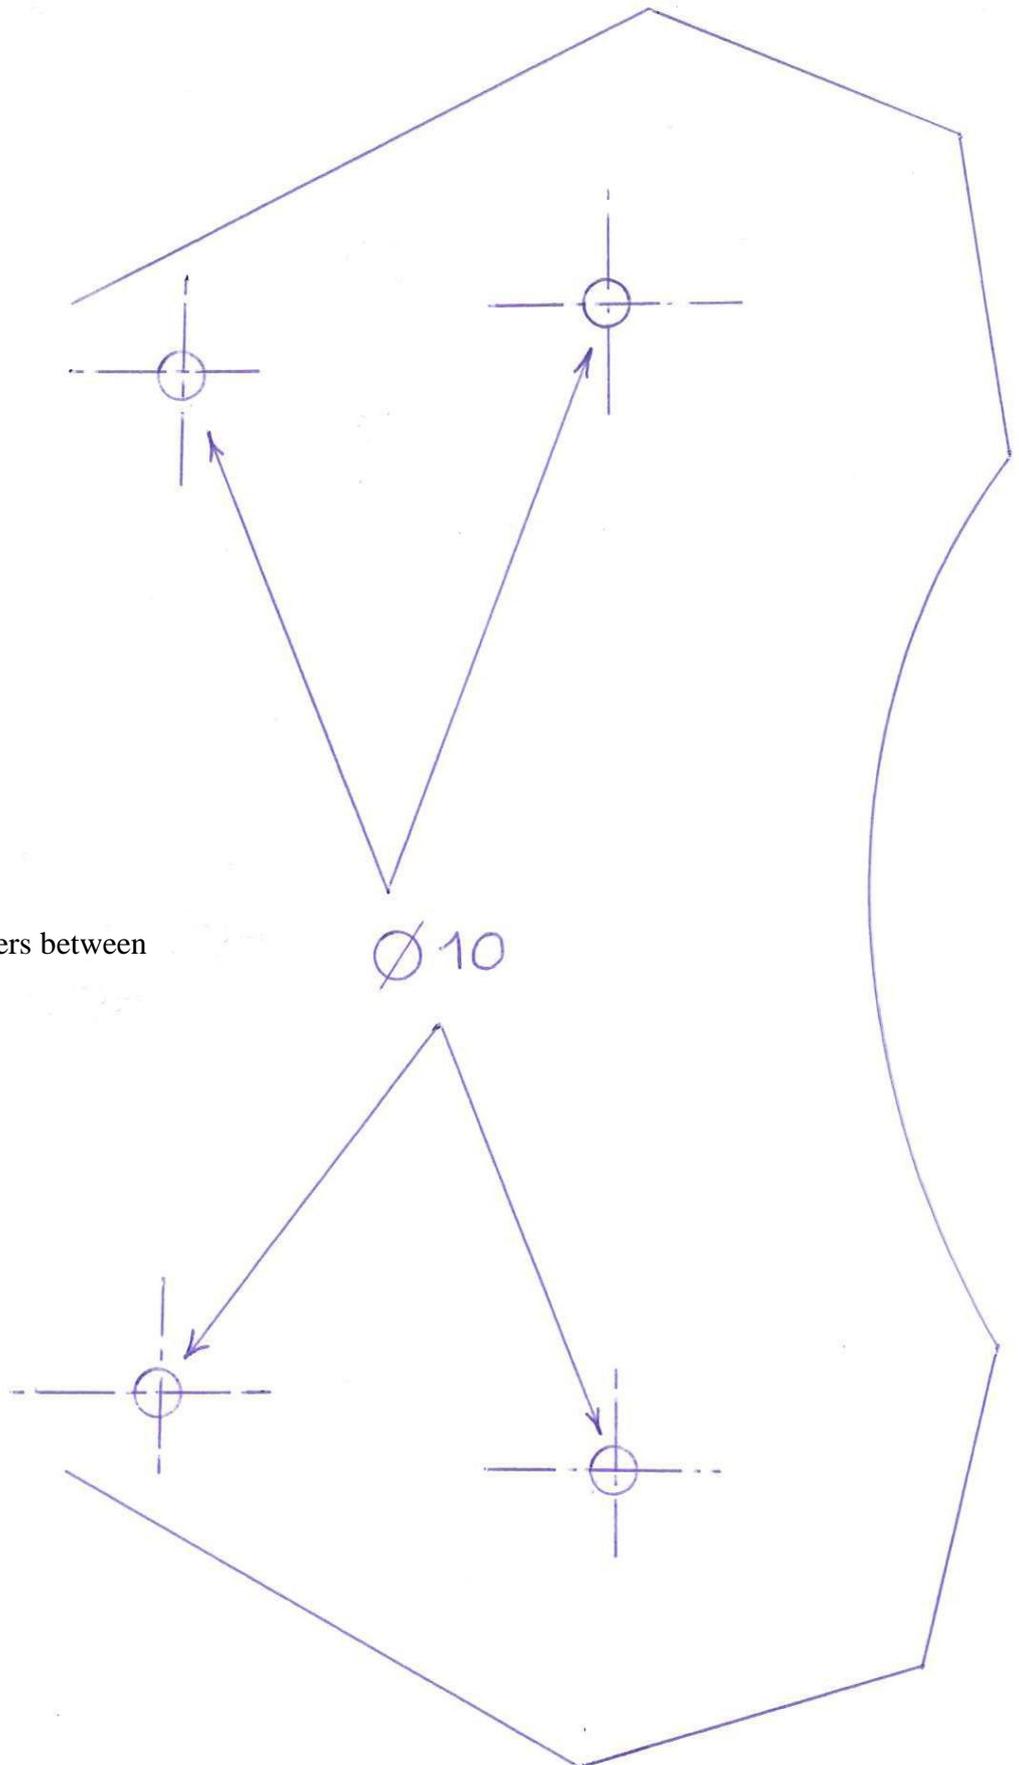

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.