

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE - FRANCE www.ermax.fr - E-Mail: accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR ER6N 2012 $\rightarrow \infty$

Durée de montage estimée : 10 min.

Kit de fixation

- 4 vis BHC 5x15 grosse tête noire
- 4 rondelles plastique Ø5

- 4 inserts caoutchouc
- 1 support plastique

Montage

- Démonter la bulle d'origine en dévissant les 4 vis et enlever la bulle pour avoir accès au cache compteur comme indiqué sur les photos ci-dessous :






- Mettre en place le support plastique et le fixer à l'aide des vis d'origine sur le cache :




Support plastique monté

- Mettre les 4 inserts caoutchouc sur les côtés du support. Monter le saute-vent Ermax sur le support et le fixer avec les 4 vis BHC 5x15, en insérant les rondelles plastiques Ø5 entre la tête de vis et le saute-vent :

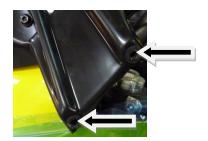

Emplacement des inserts caoutchouc



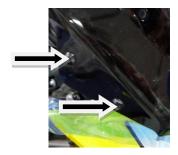

Emplacement des vis 5x15 avec rondelles

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

 * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON ER6N 2012 $\rightarrow \infty$

Estimated fitting time: 10 mins


Fitting kit

- 4 black big head screws BHC 5x15
- 4 plastic washers Ø5

- 4 rubber inserts
- 1 plastic bracket

Fitting instructions

- Unscrew the 4 screws and remove the original screen to allow access to the clock cover as shown in the pictures :

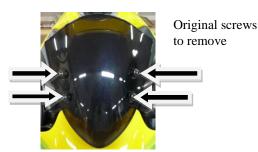



- Position the plastic bracket and screw it to the cover using the original screws :




Plastic bracket when attached

- Fit the 4 rubber inserts on the plastic bracket's sides. Fit the nose screen to this plastic bracket and attach it using the 4 screws BHC 5x15 (supplied), by inserting the plastic washers $\emptyset 5$ between the screw heads and the nose screen:



Location of rubber inserts



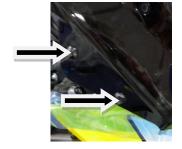

Location of 5x15 screws with washers

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.

^{*} Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.