

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX ADAPTABLE SUR BMW G 310 R 2017 → ∞** Durée estimée de montage : 20mn

#### Kit de fixation

- 2 pattes de fixation
- 2 entretoises acier Ø8 L5mm
- 4 rondelles acier Ø8 type
- 4 rondelles plastique Ø5
- 1 autocollant « anti reflet »
- 4 entretoises acier Ø8 L10mm
- 4 vis BHc 8×40
- 4 vis BHc 5×20 (grosse tête)
- 4 inserts caoutchouc M5 collerette large ép. : 5mm

#### Montage

- Monter les pattes sur la moto comme indiqué sur la photo (le serrage définitif sera fait en dernière étape) :


● : Position des entretoises Ø8 L 10mm

● : Position des entretoises Ø8 L10mm + Ø8 L5mm

- Les pattes de fixations se fixent à l'aide des vis BHc 8×40 ainsi que des rondelles Ø8 acier.



● Position de l'autocollant

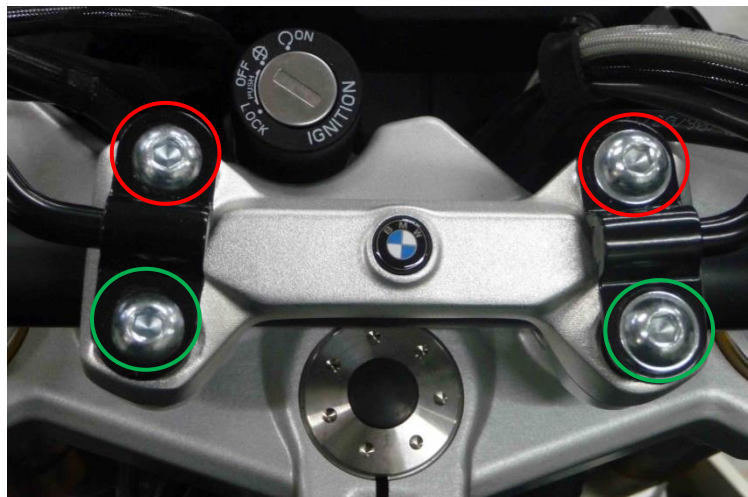

- Mettre en place l'autocollant pour éviter les reflets dans le saute-vent.

- Mettre en place les inserts caoutchouc sur les pattes de fixations. Puis à l'aide des vis 5×20 et des rondelles plastique, fixer le pare-brise sur les pattes.

● : Position des inserts caoutchouc filetés



- **Vérifier le centrage correct du pare-brise et serrer définitivement les pattes de fixation.**

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON BMW G 310 R 2017 → ∞** Estimated mounting time: 20mn

#### Fitting kit


- 2 fitting brackets
- 2 steel spacers Ø8 L5mm
- 4 steel washers Ø8 type
- 4 plastic spacers Ø5
- 1 anti-reflective sticker
- 4 steel spacers Ø8 L10mm
- 4 screws BHc 8×40
- 4 screws BHc 5×20 (big head)
- 4 rubber inserts M5 wide flange - thickness : 5mm

#### Fitting instructions

- Place the brackets on the bike as shown on the picture (the final tightening will be done in the last step):

- : Spacers Ø8 L 10mm location
- : Spacers Ø8 L10mm + Ø8 L5mm location

- The fitting brackets are screwed with the screws 8×40 and the steel washers Ø8.

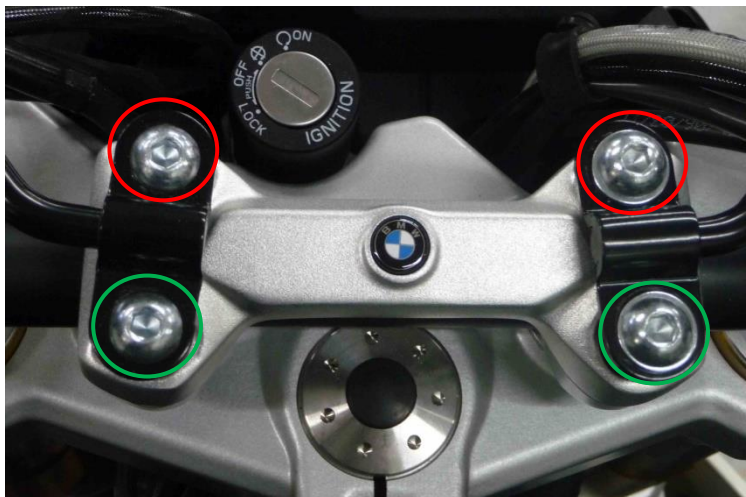

- Place the anti-reflective sticker to avoid reflections in the nose screen.

- Place the rubber inserts on the fitting brackets. Then thanks to the screws 5×20 and the plastic washers, fit the windshield on the brackets.

- : Threaded rubber inserts location



- Control the correct centering of the windshield and tighten the fitting brackets.

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.