

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX + SUPPORT ADAPTABLE SUR MT07 2014/2017**

Durée estimée de montage : 30 min

#### Kit de fixation

- 4 inserts caoutchouc Ø5
- 4 vis BHC Ø5×20 grosse tête noire
- 4 rondelles plastique Ø5
- 1 support ABS
- 4 vis BHc 6×30 grosse tête noire
- 4 rondelles plastique Ø6




#### Montage

- Dévisser les 4 vis de maintien de la tête de fourche, aux emplacements indiqués ci-dessous :



*Vis d'origine à démonter.*

- Mettre en place le support Ermax par-dessus la tête de fourche, puis le fixer à l'aide des 4 vis BHc 6×30.
- Mettre en place les inserts caoutchouc Ø5 sur le support Ermax dans les 4 trous prévus à cet effet.

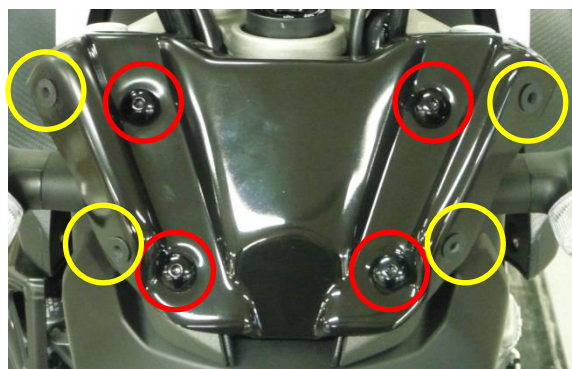

*En rouge, les vis BHc 6×30 et les rondelles plastique Ø6 pour la fixation du support ABS.  
En jaune, l'emplacement des inserts caoutchouc M5 pour la fixation du saute-vent.*

- Positionner le saute-vent Ermax, puis le fixer à l'aide des 4 vis BHC Ø5×20 et les 4 rondelles plastique Ø5. Vérifier le bon positionnement du saute-vent avant serrage définitif.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX NOSE SCREEN + SUPPORT ADAPTABLE ON MT07 2014/2017**

*Estimated fitting time : 30 min*

#### Fixing kit

- 4 Ø5 rubber inserts
- 4 Ø5 plastic washers
- 4 screws BHc 6×30 big head
- 4 screws BHC Ø5×20 big head black
- 1 ABS support
- 4 Ø6 plastic washers




#### Fitting instructions

- Unscrew the 4 screws which secure the nose fairing, at locations shown here below :



*Original screws to unscrew.*

- Put in place the Ermax support over the nose fairing, then fix it with the 4 BHc 6×30 screws.
- Put in place the Ø5 rubber inserts on the Ermax support in the 4 holes foreseen for that.

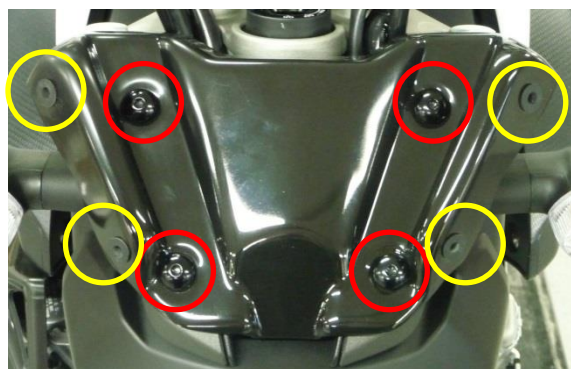

*In red, the screws BHc 6×30 and Ø6 plastic washers for the fixing of the ABS support.  
In yellow, the location of the Ø5 rubber inserts for the fixing of the nose screen.*

- Position the Ermax nose screen, then fix it with the 4 screws BHC Ø5×20 and 4 Ø5 plastic washers. Check the nose screen is well positioned before final tightening.

#### **« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.